


Važno!



Ova uputstva za upotrebu se odnose samo na krovne prozore koji imaju "K" u šifri veličine na info pločici.

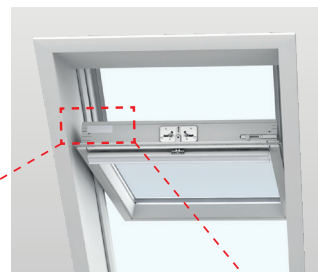

Otvaranje i zatvaranje prozora

A Prozor sa gornjom ručkom: Povucite gornju ručku da biste otvorili prozor. Specijalan mehanizam šarki omogućava ostavljanje krila u poluotvorenom položaju. Prozor se zatvara čvrstim podizanjem gornje ručke. Fiksirajte krilo okretanjem gornje ručke nagore.


B Prozor sa donjom ručicom: Otvorite prozor okretanjem ručice u vertikalni položaj. Specijalan mehanizam šarki omogućava ostavljanje krila u poluotvorenom položaju.

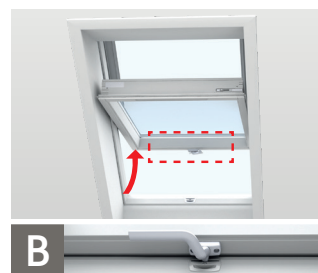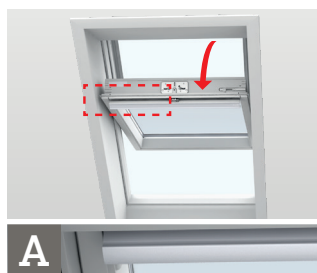

Ventilacija

A Koristite gornju ručku: Da biste uživali u svježem vazduhu i kada je prozor potpuno zatvoren, lagano povucite gornju ručku nadole da biste otvorili ventilacioni preklop. Prozor će ostati zatvoren, ali vazduh može da uđe u sobu preko ugrađenog vazdušnog filtera koji zadržava prašinu i insekte.


B Koristite ventilacioni otvor: Da biste uživali u svježem vazduhu i kada je prozor potpuno zatvoren, pritisnite dugme da biste otvorili ventilacioni otvor. Prozor će ostati zatvoren, ali vazduh može da uđe u sobu preko ugrađenog vazdušnog filtera koji zadržava prašinu i insekte.

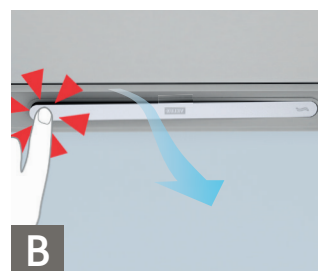

Pozicija za ventilaciju

Ugrađena reza omogućava fiksiranje prozora u otvorenom položaju. Reza se nalazi u gornjem desnom uglu prozora i kači se na gornju bočnu stranu okvira (A, B).

Ručka omogućava da se krilo sigurno ostavi u položaju za ventilaciju (B).

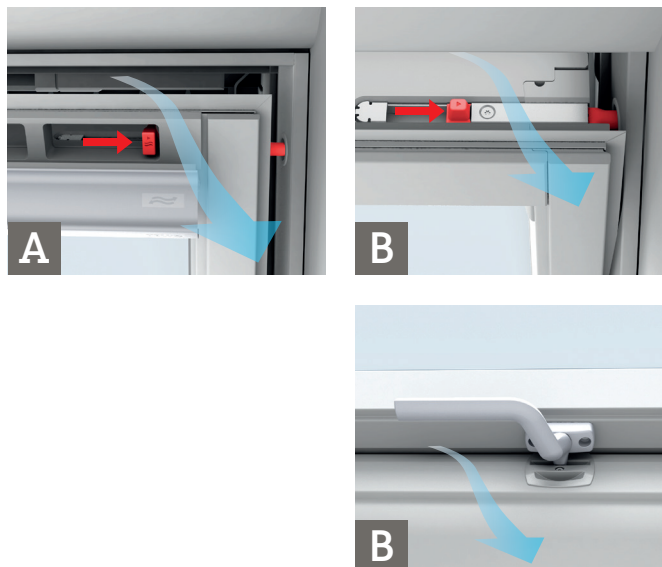


Čišćenje stakla

Da bi oprali spoljašnje staklo, zarotirajte krilo za čitavih 180 stepeni. Krilo mora da se fiksira pomoću reze koja se gurne u rupu u donjem delu bočne strane rama. Ovo sigurnosno svojstvo vam omogućava da imate obe ruke slobodne za čišćenje.

Očistite staklo mekom, čistom, krpom bez vlakana/jelenskom krpom/neabrazivnom spužvom ili čistim džogerom za prozore. Čista voda je uglavnom dovoljna. Obično se mogu koristiti i neabrazivna kućna sredstva za čišćenje.


Upozorenje

- Izbegavajte kontakt silikona sa staklom.
- Kada čistite staklo nemojte koristiti kućna sredstva za čišćenje koja imaju veliku koncentraciju kiseline ili alkalija.
- Izbegavajte da u dodir sa staklom dođu bilo kakvi oštri ili abrazivni predmeti, uključujući i nakit.
- Nikada nemojte pokušavati da očistite prljavštinu sa prozora, a da prvo ne nanese te vodu.
- Ukoliko se u blizini stakla odvijaju bilo kakvi radovi, zaštitite staklo čistom, plastičnom pločom da biste sprečili bilo kakve mrlje od strane agresivnih i abrazivnih smeša.

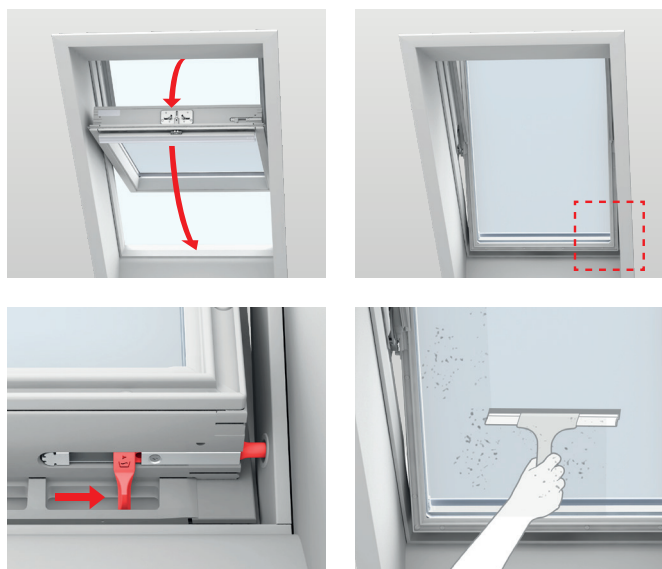



Smanjenje kondenzacije

Može doći do kondenzacije posebno na unutrašnjim stranama stakla na prozoru, posebno u sobama sa visokim nivoom vlažnosti. Ovo se može smanjiti tako što ćete postaviti radiator tačno ispod prozora kao i čestim provetravanjem sobe.

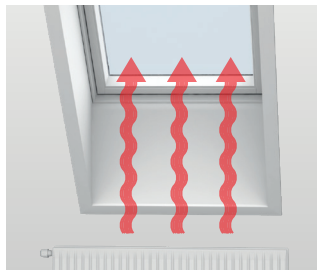

Čišćenje vazdušnog filtera

Vazdušni filter se može skinuti i prati uobičajenim kućnim sredstvima za čišćenje. U potpunosti rotirajte i osigurajte prozor u poziciju za čišćenje, a zatim uklonite filter iz ležišta. (Nove filtere možete nabaviti u kompaniji VELUX).

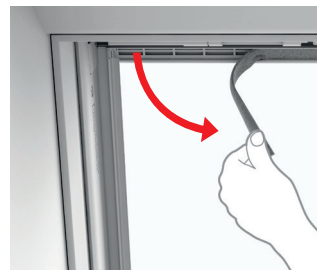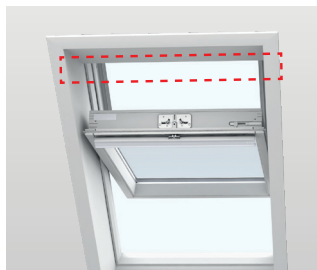

Korišćenje i održavanje drveta

Važno!

Ovaj proizvod sadrži drvo tretirano propikonazolom. Ne sme se koristiti za nameštaj i strukture za igru kao što su igrališta.





Drvo je dobilo osnovnu obradu i završni sloj u fabrici i može se čistiti običnim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu. Mora se dodatno tretirati najmanje svake četiri godine (drvo lakirano prozirnim lakom) ili svakih sedam godina (belo ofarbano drvo) i kad god je to potrebno. Prozori izloženi jakoj toploti, jakoj sunčevoj svetlosti i/ili visokom nivou vlaga (npr. u kuhinjama ili kupatilima) moraju da dobiju tretman najmanje svake dve godine.

VELUX drveni prozori se tretiraju propikonazolom i završnim slojem za zaštitu proizvoda. U slučaju šmirglanja tokom popravke završnog sloja, mora da se nosi zaštitna oprema za disanje i prašina se mora prikupljati i odlagati na propisan način. Nakon šmirglanja, preporučujemo da se na izbrušenu površinu nanese novi završni sloj.



Podmazivanje držača

Podmazujte prikazane držače na svakih pet godina.

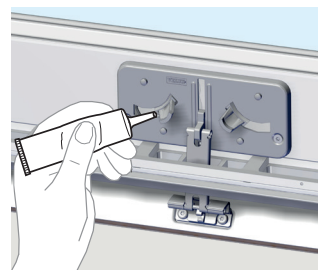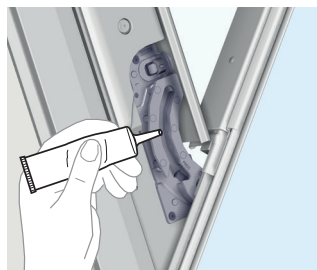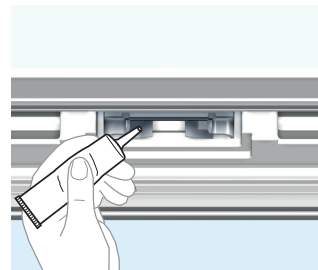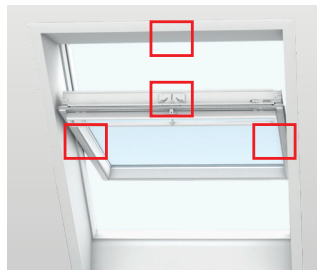

Čišćenje opšivke

Lišće i ostale naslage bi trebalo odstraniti iz oluka oko prozora da bi se omogućio nesmetan protok kišnice.



Sneg i led

Važno je osigurati da voda uvek može da otiče sa prozora i okolnih oluka.

Prema tome, sneg i led treba da se uklone sa prozora i sa površine oko njega na isti način na koji treba da se uklone lišće i ostala prljavština sa opšivki i iz oluka, kako bi istopljena voda mogla slobodno da oteče.

