


Pomembno!



Ta navodila za uporabo veljajo samo za strešna okna z oznako "K" v kodi velikosti na napisni tablici.

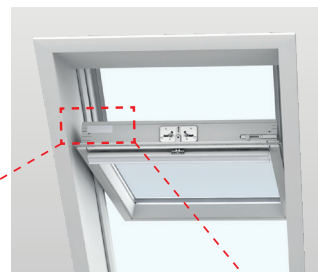

Odpiranje in zapiranje okna

A Okno z zgornjo odpiralno ročico: Okno odprete tako, da potegnete zgornjo odpiralno ročico. Zaradi posebnega okovja lahko ostane okno v delno odprtem položaju. Okno zaprete tako, da ga z zgornjo odpiralno ročico potisnete navzgor. Okno je popolnoma zaprto, ko se zgornja odpiralna ročica zaskoči.


B Okno s kljuko: Za odpiranje okna obrnite kljuko v vertikalni položaj. Zaradi posebnega okovja lahko ostane okno v delno odprtem položaju.

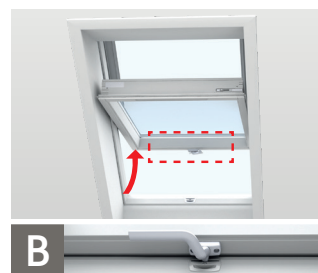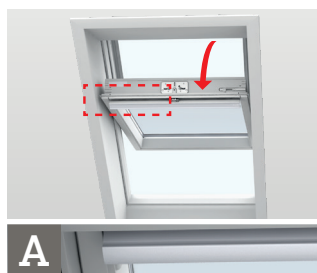

Prezračevanje

A Uporaba zgornje odpiralne ročice: Za dotok svežega zraka pri vodotesno zaprtem oknu potegnite nekoliko navzdol zgornjo odpiralno ročico, s katero odprete prezračevalno loputo. Okno bo ostalo zaprto, vendar bo zrak lahko došel v prostor preko zračnega filtra, ki preprečuje vstop prahu in mrčesju.


B Uporaba zračne reže: Za dotok svežega zraka pri vodotesno zaprtem oknu morate s pritiskom na gumb odpreti zračno režo. Okno bo ostalo zaprto, vendar bo zrak lahko došel v prostor preko zračnega filtra, ki preprečuje vstop prahu in mrčesju.

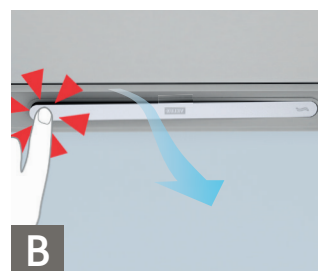

Pozicija za zračenje

Že vgrajeni zatič omogoča učvrstitev krila v položaju za zračenje. Zatič se nahaja na krilu, desno zgoraj in ga zataknete v plastični nastavek (A, B).

Kljuka omogoča učvrstitev krila v položaju za zračenje (B).

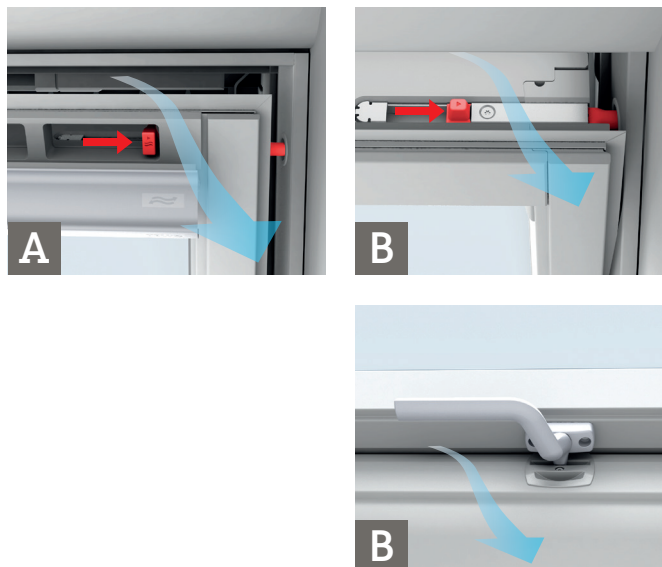


Čiščenje stekel

Zunanje steklo se čisti tako, da se krilo zasučje za 180 stopinj. Za varno čiščenje morate krilo učvrstiti z zatičem, ki ga zataknete v plastični nastavek spodaj. S tem varnostnim ukrepom imate zdaj proste roke za čiščenje.

Očistite steklo z mehko, gladko krpo/usnjem/mehko gobo ali s čistim, nekovinskim okenskim strgalom. Običajno čista voda zadostuje. Dovoljena so tudi običajna gospodinjstva čistila, ki ne obdrgnejo stekla.


Pozor

- Izogibajte se stiku s silikonom ali katerim koli materialom, ki vsebuje silikon. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo ostre delce.
- Ne uporabljajte običajnih gospodinskih čistil za čiščenje stekla z visoko vsebnostjo kislih ali bazičnih snovi.
- Ostri ali trdi predmeti ne smejo priti v stik s steklom (nakit).
- Ne odstranjujte umazanije s stekla brez uporabe vode.
- Če v bližini stekla potekajo dela, zaščitite steklo s čistim plastičnim pregrinjalom, da se steklo ne zamaže ali pride v stik z agresivnimi in jedkimi sestavinami.

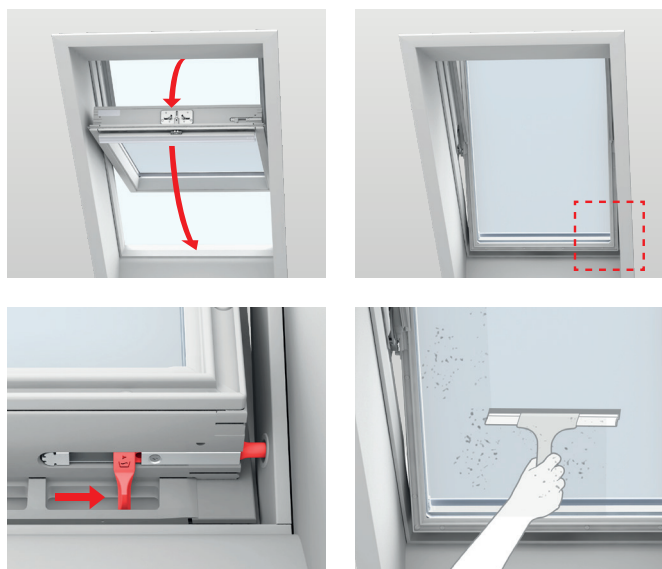



Zmanjšanje kondenzacije

Če je v prostoru visoka zračna vlaga, se notranje steklo lahko zarosi. Rosenje stekla lahko zmanjšate, če vgradite radiator tik pod okno in če pogosto zračite prostor.

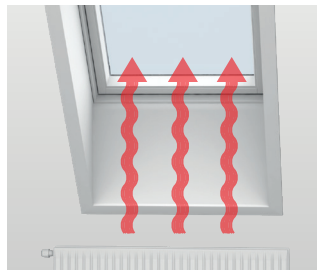

Čiščenje zračnega filtra

Zračni filter lahko odstranite in operete z običajnim gospodinjskim čistilom. Zavrtite okno do konca in ga fiksirajte v položaju za čiščenje, nato odstranite filter z vodila. (Nove filtre lahko naročite pri predstavnštvu podjetja VELUX).

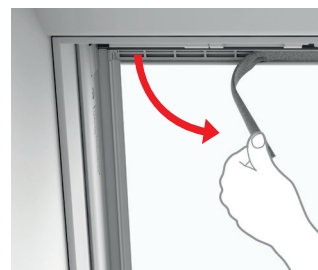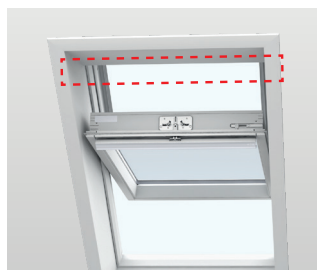

Uporaba in vzdrževanje lesa

Pomembno!

Ta izdelek vsebuje les, obdelan s propikonazolom. Ne sme se uporabljati za pohištvo in igrala, na primer na igriščih.





Les je bil v tovarni obdelan z osnovno zaščito in zaključnim premazom, zato ga lahko čistite z navadnimi gospodinjskimi čistili. Nadaljnja zaščita je potrebna vsaj vsake štiri leta (les, premazan s prozornim lakom) ali vsakih sedem let (les, premazan z belo barvo) ter po potrebi. Okna, ki so izpostavljena hudi vročini, močni sončni svetlobi in/ali visoki zračni vlagi (npr. v kuhinjah ali kopalnicah), morate ponovno premazati vsaj vsaki dve leti.

Okna z lesenim okvirjem VELUX so obdelana s propikonazolom in zaključnim premazom za zaščito izdelka. Če je med popravilom zaključnega premaza potrebno brušenje, je treba prah zbirati in ga ustrezno odstraniti ter nositi opremo za zaščito dihal. Priporočamo, da po brušenju na zbrušeno površino nanesete nov zaključni premaz.



Mazanje okovja

Prikazano okovje namažite vsakih pet let.

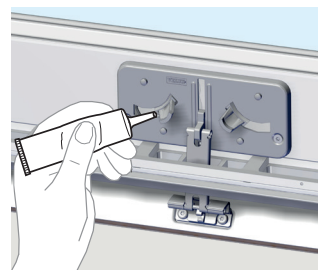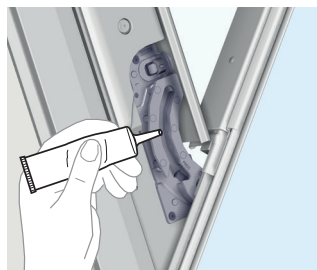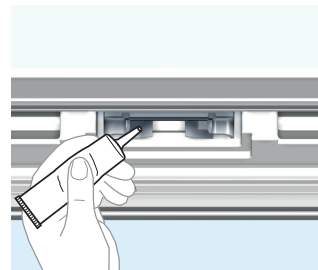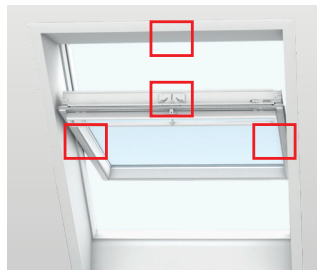

Čiščenje obrobe

Listje in druge ostanke morate odstraniti z obrobe, da deževnica lahko nemoteno odteka.



Sneg in led

Pomembno je, da lahko voda nemoteno odteka z oken in po žlebovih.

Zato je treba z oken in okoli njih odstraniti sneg in led, z obrobe in iz žlebov pa listje in druge ostanke, da lahko voda nemoteno odteka.

