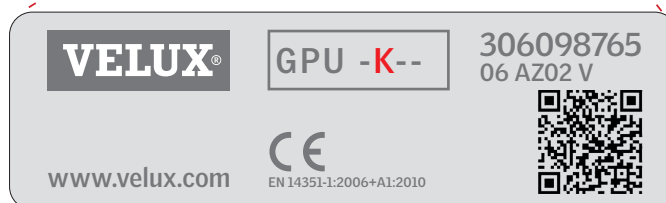
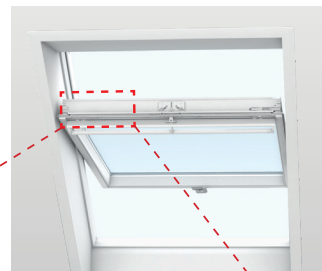


Oluline!

See kasutusjuhend kehtib ainult katuseakende kohta, mille andmeplaadi suuruskoodis on olemas "K".


**Akna avamine ja sulgemine**

Ava aken pöörates alumist käepidet vertikaalsesse asendisse. Akna-raam jääb avatuks igas positsioonis. Kui mitte, vaata lk 5. Kui aken avaneb soovitud rohkem, saab avamismurka limiteerida. Avamise piiraja ZZZ 164K on saadaval VELUX-i müügiesinduses.

NB: Ära paigalda avamise piirajat akendele, mida kasutatakse varuväljapääsu eesmärgil.

**Ventileerimisasend**

Käepide võimaldab tuulutust kindlas asendis.

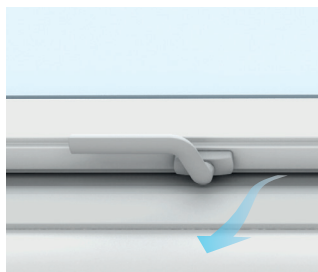**Tuulutusklaapi kasutamine**

Selleks, et nautida värsket õhku ka siis, kui aken on suletud, tõmba vaikselt käepidet allapoole, et avada tuulutusklaap. Aken jääb suletuks, kuid õhk siseneb läbi sisseehitatud õhufiltri ruumi. Tolm, putukad või lumi ei satu seejuures tuppa.



Klaaspaketi puhastamine

Pööra akna alumine käepide vertikaalsesse asendisse. Tõmba akna ülemist käepidet allapoole ja pööra raam 180 kraadi. Raami peab kindlalt fikseerima lükates mõlemal küljel fiksaatorid aknalengi alaosas paiknevatesse fiksaatori vastustesse. See turvaelement jätab mõlemad käed puhastamiseks vabaks.

Puhastage klaaspaketti pehme, puhta, ebemevabast riidest, seemisnahast või mitte-abrasiivsest materjalist käsna või puhta, mitte-metallist aknaharjaga. Tavaliselt piisab akna puhastamiseks puhtast veest. Mitte-abrasiivseid koduseid puhastusvahendeid võib samuti kasutada.

Hoiatus

- Vältige aknaklaasi kokkupuudet silikooniga.
- Ärge kasutage aknaklaasi puhastamiseks kõrge happe- või leelisesisaldusega koduseid puhastusvahendeid.
- Vältige aknaklaasi kokkupuudet teravate või abrasiivsete esemetega, sealhulgas ehetega.
- Ärge püüdke aknalt mustust maha kraapida ilma eelnevalt vett lisamata.
- Kui akna läheduses toimuvad mingid tööd, kaitske aken puhta kilega, et vältida agressiivsetest või hõõruvatest ainetest tekkivaid laike või määrdumist.



Kondensaadi vähendamine

Kõrge niiskustasemega ruumides võib tekkida akna sisemisele klaasile kondensaat. Seda saab vähendada, asetades radiaatori akna alla ja õhutades tuba sageli.



Õhufiltri puhastamine

Õhufiltri saab eemaldada ja pesta tavaliste koduste puhastusvahenditega. Keerake aken ringi ja kinnitage aken puhastusasendisse, seejärel eemaldage filter. (Uued filtrid on saadaval VELUX-i müügiesinduses).









Akna puhastamine

Valget polüuretaanpinda võib puhastada tavaliste koduste vahenditega.



Kinnituste määrimine

Vajaduse korral määrige näidatud kinnitusi.

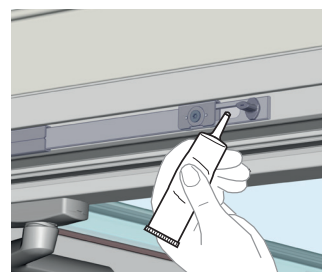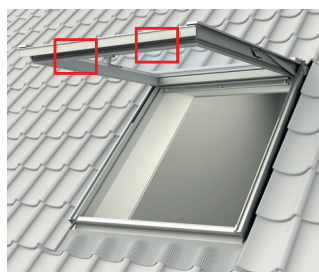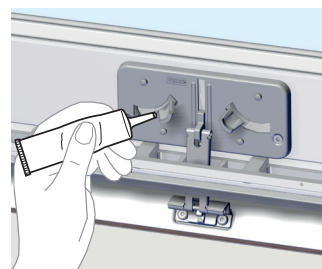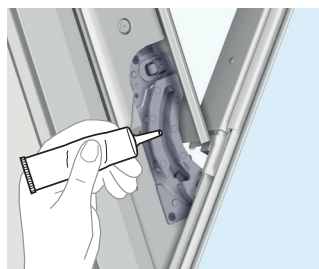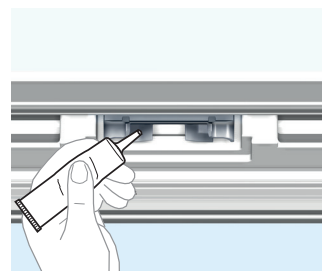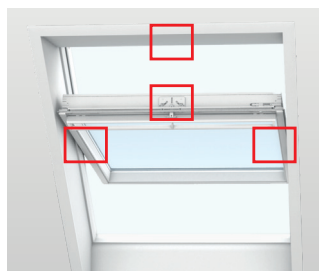

Veeplekkide puhastamine



Veeplekkidelt tuleb eemaldada lehed ja muu praht, et vihmavesi saaks vabalt ära voolata.



Lumi ja jää


Oluline on veenduda, et vesi saab aknalt ja seda ümbritsevatest rennidest alati ära voolata.

Seetõttu tuleks lumi ja jää aknalt ja seda ümbritsevalt alalt samamoodi eemaldada nagu lehed ja muu praht veeplekilt ja rennidest, et sulamisvesi saaks vabalt voolata.

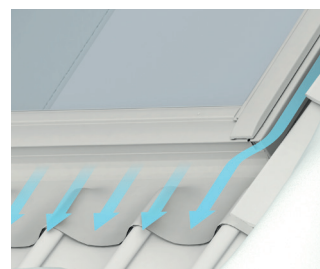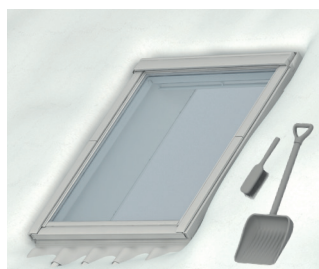

Akna avamine ja sulgemine



Ava aken pöörates alumist käepidet vertikaalsesse asendisse. Aknaraam jääb avatuks igas asendis. Kui mitte, siis kontrolli, et kinnitused ja vedrud ühilduksid mõlemal pool akna raami (vaata osa **A**). Kui aknaraam ei jää ikkagi avatuks igas asendis, reguleeri vedrusid (vaata osa **B**).

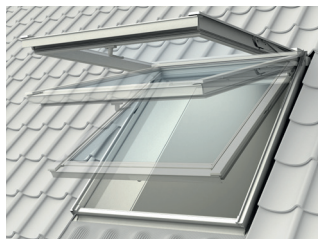



A

Vedrude kinnitamine

Sulge aken kasutades ülemist käepidet (**1, 2**). Ava aken kasutades alumist käepidet (**3**). Lükka aknaraam väljapoole, veendudes, et kinnitused ja vedrud ühilduksid automaatselt (**4, 5, 6**).

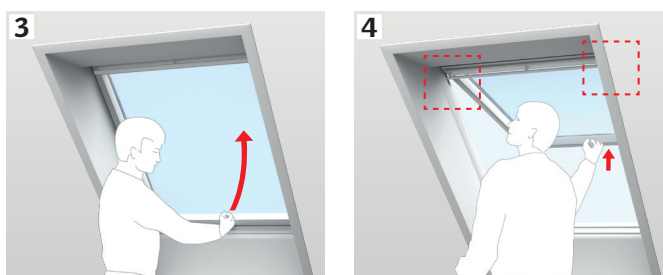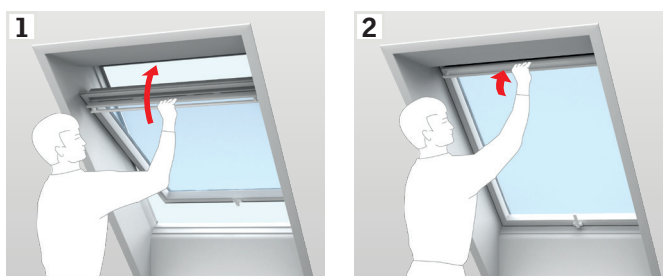

Ühendusklambrid võivad välja näha nagu joonisel **5A/6A** või **5B/6B**.

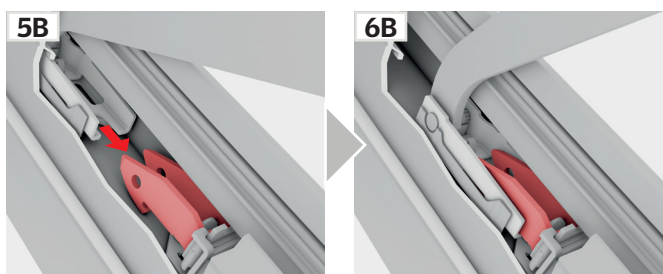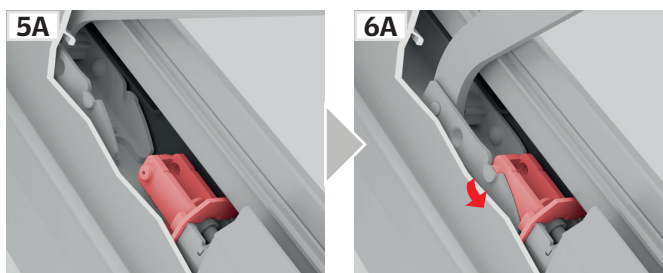

B

Vedrude reguleerimine

Kui avades liigub raam liiga kiiresti või on seda liiga raske avada, reguleeri vedrusid nagu näidatud. Reguleerimine sõltub katuse kaldest.

