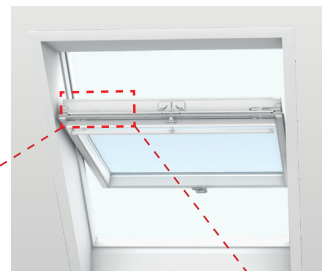


Svarbu!

Ši naudojimosi instrukcija galioja tik tiems stogo langams, kurių duomenų plokštelėje, dydžio kode, yra raidė "K".


**Lango atidarymas ir uždarymas**

Atidarykite langą pasukdami rankeną į vertikalią padėtį. Iki bet Atidarykite langą pasukdami rankeną į vertikalią padėtį. Iki bet kurios padėties atidaryta varčia turi išlikti toje padėtyje. Jei taip nėra, žr. 5 puslapį.

Nustumdami lango varčią iki galo į viršų, atidarykite langą iki avarinės padėties. Laikydami už rankenų ir traukdami varčią žemyn, uždarykite avarinį išėjimą / įėjimą. Avarinio išėjimo / įėjimo įrangą reikia tikrinti vieną arba du kartus per metus, arba vietinės valdžios įstaigų ar avarinių tarnybų nurodytu dažnumu. Jei iki avarinės padėties atidaryta lango varčia neišlieka atidaryta, kreipkitės į VELUX kompanijoje.

**Vėdinimo padėtis**

Rankena leidžia užfiksuoti varčią vėdinimo padėtyje.

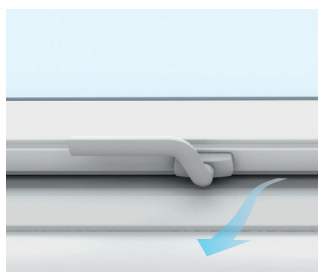**Ventiliacijos sklendės naudojimas**

Kad į patalpą patektų gryno oro, net kai langas yra sandariai uždarytas, šiek tiek patraukite valdymo pultą žemyn, kad atidarytumėte ventiliacijos sklendę. Langas liks uždarytas, tačiau į patalpą pateks oro per integruotą oro filtrą, sulaikantį dulkes, vabzdžius ir sniegą.




Stiklo paketo valymas

Pasukite rankeną į vertikalią padėtį. Patraukite valdymo pultą žemyn ir pasukite varčią 180 laipsnių. Į šią padėtį nustatytą varčią reikia užfiksuoti įstumiant du sklėsčius į įvorys šoninių rėmų apačioje. Ši saugos priemonė suteikia galimybę valyti abiem rankomis.

Stiklą valykite minkštu, švari ir neturintčiu pūkelių skudurėliu, zomšos gabalėliu, neabrazyvine kempine arba švari specialiu langams skirtu mediniu valytuvu su guma. Langui išvalyti turėtų pakakti švaraus vandens. Taip pat galima naudoti įprastus neabrazyvinius namams skirtus valiklius.


Perspėjimai

- Stenkitės, kad stiklas neturėtų kontakto su silikonu.
- Stiklo paketui valyti nenaudokite namuose naudojamų valiklių, kurie yra stipriai rūgštiniai arba stipriai šarminiai.
- Stenkitės, kad stiklas neturėtų kontakto su įvairiais aštriais ar abrazyviniais daiktais, įskaitant juvelyrinius dirbinius.
- Niekada nebandykite nuvalyti purvo nuo stiklo, prieš tai jo nesudrėkinę.
- Jeigu šalia stiklo atliekami kokie nors darbai, apsaugokite stiklą švari plastikiniu lakštu, kad išvengtumėte stiklo aptaškymo ar ištepimo kenksmingomis ir abrazyvinėmis medžiagomis.

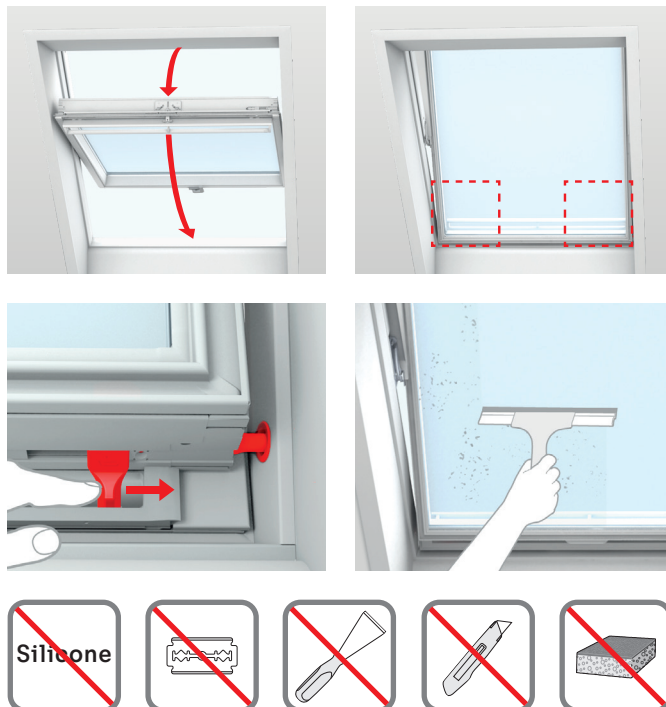

Kondensato kaupimosi sumažinimas iki minimumo

Kambariuose, kuriuose yra labai drėgna, ant lango stiklo vidinės pusės gali susiformuoti kondensatas. Kondensato kaupimąsi galima sumažinti iki minimumo, įtaisant radiatorių tiesiai po langu ir dažnai vėdinant kambarį.

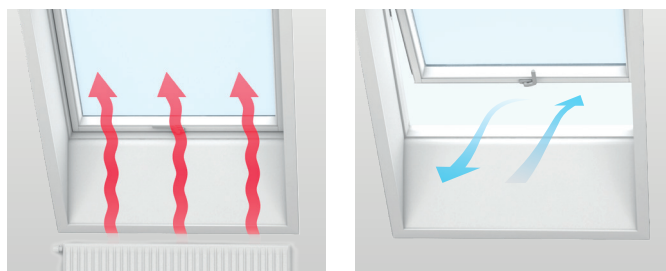

Oro filtro valymas

Oro filtras gali būti nuimtas ir išplautas įprastiniais namuose naudojamais plovikliais. Visiškai apukite langą ir įtvirtinkite jį valymo padėtyje, tada nuimkite filtrą. (Naują filtrą galima įsigyti VELUX kompanijoje).



Medienos naudojimas ir priežiūra

Svarbu!

Šiame gaminyje yra propikonazolu apdorotos medienos. Jo negalima naudoti kaip baldo ar žaidimo konstrukcijos, pavyzdžiui, žaidimų aikštelėse.







Mediena gamykloje buvo apdorota pagrindiniu būdu ir padengta laku, todėl ją galima valyti įprastais buitinais valikliais. Ji turi būti toliau apdorojama bent kas ketverius metus (skaidriu laku padengta mediena) ar kas septynerius metus (baltai nudažyta mediena) arba prireikus. Jeigu langus veikia didelė šiluma, stipri saulės šviesa ir (arba) didelė drėgmė (pvz., virtuvėse arba vonios kambariuose), jų medinės dalys turi būti apdorojamos mažiausiai kartą per dvejus metus.

VELUX mediniai langai yra apdoroti propikonazolu ir turi viršutinį sluoksnį, kad gaminys būtų apsaugotas. Jei taisant viršutinį sluoksnį šlifuojama, reikia dėvėti respiratorių, surinkti dulkes ir tinkamai jas pašalinti. Po šlifavimo rekomenduojame nušlifuoti vietą padengti nauju sluoksniu.



Jungiamųjų detalių tepimas

Kas penkerius metus sutepkite parodytas jungiamąsias detales.

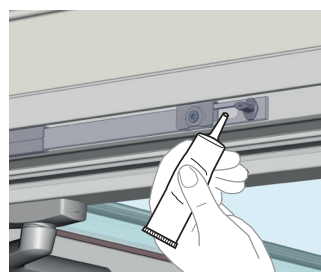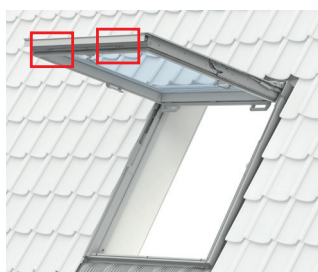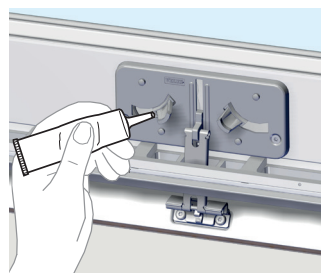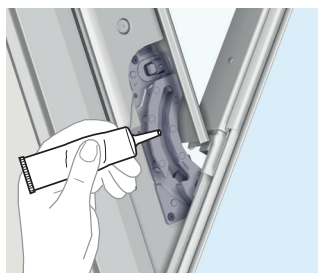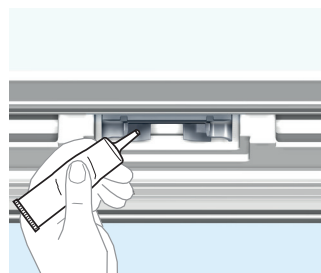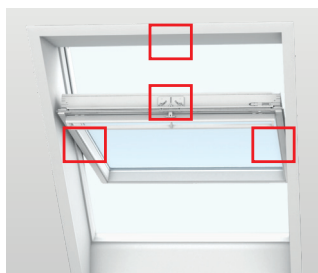

Tarpinės valymas



Pašalinkite lapus ir kitokias šiukšles nuo aplink langą esančios tarpinės, kad lietaus vanduo laisvai nutekėtų.



Sniegas ir ledas


Labai svarbu užtikrinti, kad vanduo galėtų nubėgti nuo lango į lietvamzdžius.

Tad nuo lango reikia pašalinti sniegą ir ledą, iš lietvamzdžių ir tarpinės išvalyti lapus ir kitas šiukšles, kad tirpstantis vanduo galėtų laisvai tekėti.

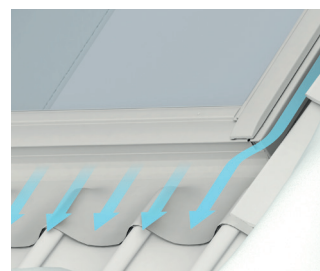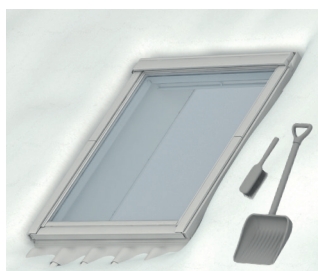

Lango atidarymas ir uždarymas


Atidarykite langą pasukdami rankeną į vertikalią padėtį. Iki bet kurios padėties atidaryta varčia turi išlikti toje padėtyje. Jei taip nėra, patikrinkite, ar armatūra ir spyruoklės yra sujungtos abiejose pusėse (žr. skyrių **A**). Jei varčia vis tiek neišlieka atidaryta jokioje padėtyje, sureguliuokite spyruokles (žr. skyrių **B**).

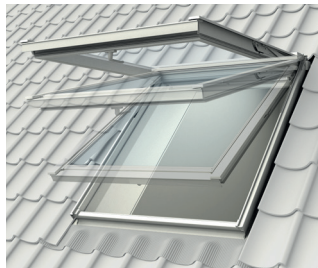

A

Spyruoklių sujungimas su armatūra

Naudodami valdymo pultą, uždarykite langą (1, 2). Tada atidarykite langą, naudodami varčios apačioje esančią rankeną (3). Pastumkite varčią aukštyn tiek, kad abiejose pusėse galėtumėte įtaisyti pneumatinius amortizatorius (4). Užmaukite pneumatinio amortizatoriaus spaustuką ant fiksuojamojo kaiščio (5). Įsitikinkite, ar pneumatinio amortizatoriaus fiksuojamasis spaustukas spragtelėdamas visiškai užsifiksavo ant fiksuojamojo kaiščio (6).

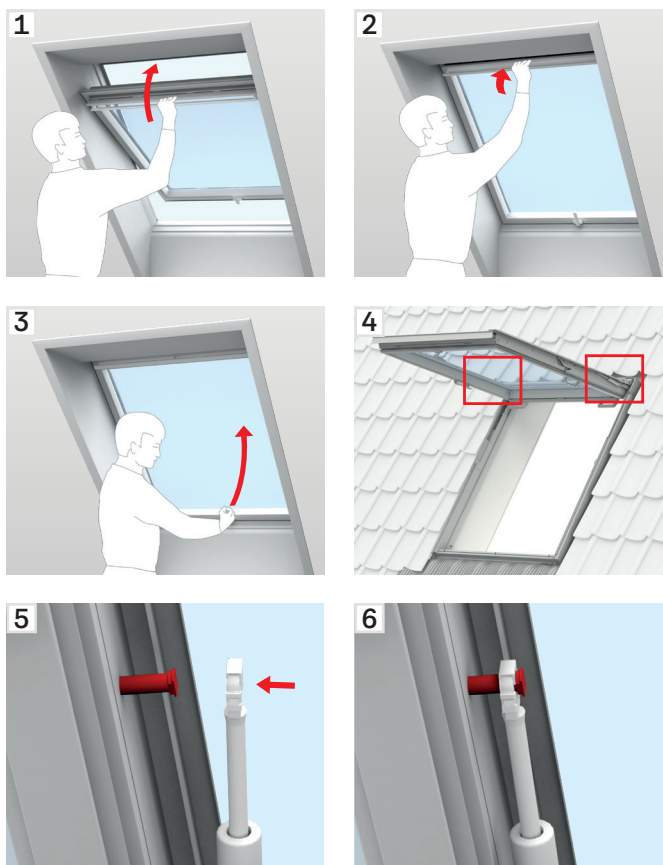

B

Spyruoklių reguliavimas

Jei atidarant varčią ji atsidaro per greitai arba ją yra sunku atidaryti, sureguliuokite spyruokles kaip parodyta. Kaip reikia sureguliuoti, priklauso nuo stogo nuolydžio.

