


GDL

HRVATSKI: Upute za upotrebu

VELUX®

Važno!

Ove upute za upotrebu odnose se samo na krovne prozore s "K" šifri veličine na identifikacijskoj pločici.

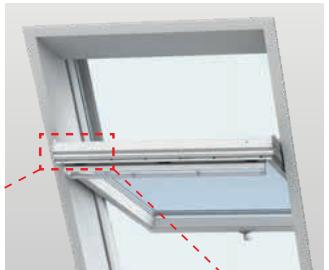

VELUX®

GDL -K--

**306098765
06 AZ02 V**

www.velux.com



EN 14351-1:2006+A1:2010



ThermoTechnology™

Otvaranje prozora

Okrenite ručku na dnu gornjeg krila prozora u vertikalni položaj i gurnite prema gore da otvorite krilo. Krilo prozora bi se trebalo moći zaustaviti u bilo kojoj poziciji. Ukoliko to nije moguće, slijedite upute na strani 4. Zatim donje krilo gurnite u vertikalni položaj. Krilo se automatski blokira putem osigurača na ogradi.



Zatvaranje prozora

Otpustite osigurače na ogradi s obje strane donjeg krila i povucite krilo prema unutra. Sada se gornje krilo može zatvoriti.



Korištenje ventilacijskog preklopa

Kako biste uživali u svježem zraku, čak i kada je prozor potpuno zatvoren, povucite ručku lagano prema dolje da biste otvorili ventilacijski preklop. Prozor će i dalje ostati zatvoren, a zrak će ulaziti u prostoriju kroz ugrađeni filter koji će onemogućiti ulazak prašini, insektima i snijegu. Pri svakodnevnom otvaranju i zatvaranju prozora ventilacijski preklop mora biti potpuno zatvoren.



Čišćenje stakla

Za čišćenje vanjske staklene površine, okrenite ručku na dnu u vertikalni položaj i otvorite gornje krilo za 5 cm. Zatim povucite ručku prema dolje, i okrenite krilo u potpunosti. Krilo prozora mora biti fiksirano potiskivanjem dva zasuna u prihvatanike zasuna na dnu okvira prozora. Na taj način se obje ruke oslobođaju za čišćenje.

Za čišćenje donje vanjske staklene površine otvorite gornje krilo pomoću ručke na dnu.

Očistite staklo mekom, čistom krpom bez vlakana/jelenjom kožom/neabrazivnom spužvom. Čista voda je uglavnom dovoljna za čišćenje stakla. Obično se mogu koristiti i neabrazivna kućna sredstva za čišćenje.



Upozorenje

- Izbjegavajte kontakt sa silikonom i bilo kojim materijalom koji sadrži silikon.
- Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje u domaćinstvu koja sadrže visoke razine kiseline ili lužine za čišćenje stakla.
- Izbjegavajte da u dodir sa stakлом dođu bilo kakvi oštri ili abrazivni predmeti, uključujući i nakit.
- Nikada nemojte pokušavati očistiti prljavštinu s prozora bez pret-hodnog nanošenja vode.
- Ukoliko se u blizini stakla odvijaju bilo kakvi radovi, zaštite staklo čistom, plastičnom pločom kako biste sprječili bilo kakva prskanja ili mrlje od agresivnih i abrazivnih smjesa.





Sprečavanje kondenzacije

Na unutrašnjim stranama stakla na prozoru, posebno u sobama sa visokom koncentracijom vlage, postoji mogućnost pojave kondenzacije. Ta se pojava može reducirati postavljanjem radijatora točno ispod prozora i čestim prozračivanjem sobe.



Čišćenje zračnog filtera

Zračni filter se može skinuti i prati uobičajenim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu. U potpunosti rotirajte prozor i učvrstite ga u položaju za čišćenje, a zatim uklonite filter iz ležišta. (Nove filtere možete nabaviti u vašoj tvrtki VELUX).

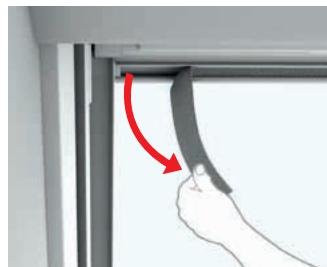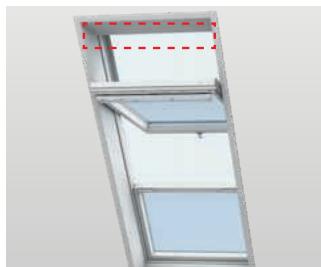

Održavanje drveta

Drvo je obradeno i tvornički lakirano te se može čistiti uobičajenim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu. Mora se dodatno tretirati najmanje svake četiri godine (prozirno lakirano drvo) ili svakih sedam godina (bijelo obojeno drvo) i kada god je to potrebno. Međutim prozori koji su izloženi velikoj vrućini, jakom suncu i/ili visokoj koncentraciji vlage (npr. u kuhinjama ili kupaonicama) moraju se obrađivati najmanje svake dvije godine.

Održavanje površine: Uklonite sredstvo na površini (lak ili boju). Osigurajte da površina bude čista i suha. Primijenite premaz akrilnog laka/boje na bazi vode (uvijek slijedite upute proizvođača). Istu metodu primijenite na oštećena područja ako su lak/boja oštećeni.



Čišćenje žlebova opšava

Lišće i ostale nakupine bi se trebale odstraniti iz žlebova opšava oko prozora kako bi se omogućio nesmetan protok oborinskih voda.



Snijeg i led

Važno je osigurati ispravno otjecanje vode s prozora i kroz okolne odvodne žlebove u svakom trenutku.

Iz tog bi razloga snijeg i led trebalo ukloniti s prozora i oko njega na isti način kao što se uklanja lišće i ostale nakupine s opšava i žlebova, kako bi se omogućio nesmetan protok vode nastale otapanjem.



Otvaranje i zatvaranje prozora


Otvorite prozor zakretanjem donje ručke u vertikalni položaj. Krilo prozora bi se trebalo moći zaustaviti u bilo kojoj poziciji. Ukoliko to nije moguće, provjerite da li su okovi i opruge spojeni na obje strane prozora (vidi odjeljak A). Ukoliko se krilo prozora i dalje ne može zaustaviti u bilo kojoj poziciji, prilagodite opruge (vidi odjeljak B).



A

Spajanje opruga sa okovima

Zatvorite prozor pomoću gornje ručke (1, 2). Zatim otvorite prozor koristeći donju ručku (3). Potiskivanjem krila prema van osiguravate automatsko spajanje okova i opruga s obje strane prozora (4, 5, 6).

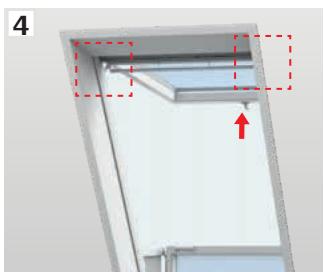

Okovi za spajanje mogu izgledati kao na slikama 5A/6A ili 5B/6B.



B

Podešavanje opruga

Ako se krilo otvara prebrzo ili ako je preteško, prilagodite opruge na prikazani način. Prilagodba ovisi o nagibu krova.

