
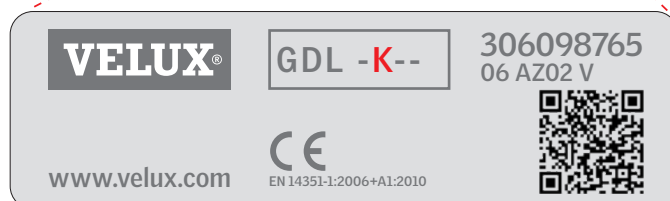


Ważne!

Niniejsze wskazówki dotyczące użytkowania dotyczą tylko okien do poddaszy z kodem wielkości "K" znajdującym się na tabliczce znamionowej.

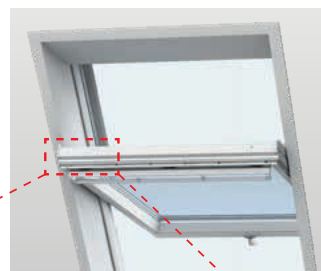

Otwieranie okna


Przekręć klamkę na dole górnego skrzydła okiennego do pozycji pionowej i popchnij, aby otworzyć skrzydło. Skrzydło okna powinno zostać otwarte w dowolnej pozycji. Jeżeli nie patrz strona 4.

Następnie wypchnij dolne skrzydło okienne do pozycji pionowej. Skrzydło okienne blokuje się automatycznie dzięki zapadkom w bocznych barierkach.



Zamykanie okna

Odblokuj zapadki zabezpieczające z obydwu stron dolnego skrzydła okiennego i pociągnij je do środka. Górne skrzydło okienne może być wtedy zamknięte.

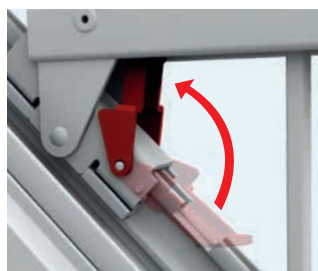

Obsługa kłapy wentylacyjnej

Aby zapewnić dopływ świeżego powietrza przy zamkniętym oknie, lekko pociągnij do dołu za uchwyt otwierając tym samym klapę wentylacyjną. Okno pozostanie zamknięte, natomiast świeże powietrze dostanie się do pomieszczenia przez wkładkę filtrującą. Filtr zabezpiecza przed kurzem, owadami i śniegiem.

Podczas otwierania i zamykania okna klapa wentylacyjna musi być zamknięta.



Mycie szyb




Aby umyć powierzchnię szyby zewnętrznej górnego okna, obróć klamkę u dołu do pozycji pionowej i otwórz górne skrzydło okienne na 5 cm. Następnie pociągnij uchwyt okna do dołu i obróć skrzydło okna. Skrzydło musi być następnie zabezpieczone poprzez zablokowanie 2 zasuwek blokujących w gniazdach, po obu stronach w dolnej części ościeżnicy. Dzięki temu możesz wygodnie i bezpiecznie umyć okno.

Aby umyć powierzchnię dolnej szyby zewnętrznej, otwórz górne skrzydło okienne za pomocą klamki na dole.

Umyj szyby przy użyciu miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki/irchy/nie powodującej zarysowań, bądź gąbki lub czystego, niemetalowego ściągacza do szyb. Czysta woda powinna wystarczyć do umycia szyby. Można używać również ogólnodostępnych, stosowanych w gospodarstwie domowym środków czystości.

Ostrzeżenie

- Chronić przed kontaktem z silikonem i wszelkimi materiałami zawierającymi silikon.
- Do mycia szyby nie wolno stosować środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym zawierających dużą ilość kwasów lub zasad.
- Zabezpieczyć szybę przed kontaktem z ostrymi lub rysującymi przedmiotami włączając biżuterię.
- Nigdy nie usuwaj zanieczyszczeń z szyby bez uprzedniego zmożenia szyby wodą.
- Jeżeli jest konieczność przeprowadzenia jakichkolwiek prac w pobliżu szyby, należy zabezpieczyć ją kawałkiem czystego plastiku/folii, w celu zapobiegania przed pochłapaniem substancją szkodliwą i powodującą zarysowania.

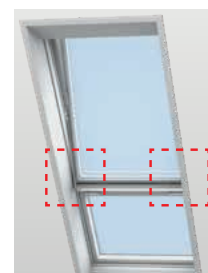



Minimalizowanie zjawiska kondensacji

Zjawisko kondensacji może występować na szybach wewnętrznych szczególnie w pokojach o podwyższonej wilgotności. Zjawisko to można zminimalizować poprzez zainstalowanie grzejnika bezpośrednio pod oknem i częste przewietrzanie pomieszczenia.



Czyszczenie filtra powietrza

Filtr powietrza może zostać wyjęty i wyczyszczony przy użyciu ogólnodostępnych środków czyszczących. Otwórz i zablokuj skrzydło w pozycji odwróconej (do mycia), a następnie wyciągnij filtr z uchwytu. (Nowe filtry są dostępne w firmie VELUX).

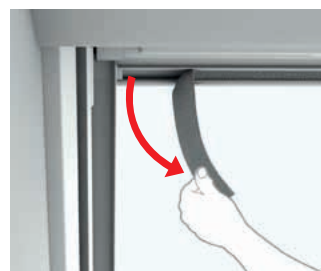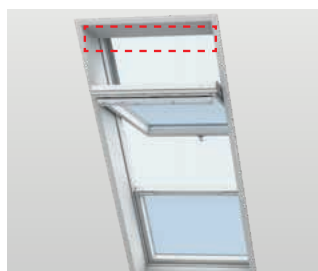

Konserwacja powierzchni drewnianej

Drewno zostało zabezpieczone/zaimpregnowane i polakierowane fabrycznie – można używać środki czyszczące stosowane w gospodarstwie domowym. Konserwacja drewna/lakierowanie/ musi być przeprowadzona przynajmniej raz na cztery lata (drewno lakierowane bezbarwne) lub raz na siedem lat (drewno malowane na biało) i zawsze, kiedy jest to konieczne. Okna wystawione na działanie wysokiej temperatury, promieni słonecznych i/lub wysokiej wilgotności (np. w kuchniach lub łazienkach) muszą być poddane konserwacji przynajmniej, co dwa lata. Konserwacja powłoki: Usuń starą powłokę (lakier lub farbę). Upewnij się że powierzchnia jest czysta i sucha. Połóż warstwę akrylowego lakieru/farby na bazie wody (zawsze przestrzegając instrukcji producenta). W przypadku miejscowych uszkodzeń lakieru/farby należy wykonać te same czynności.



Czyszczenie kołnierza


Liście i inne zanieczyszczenia powinny być usuwane z kołnierza dookoła okna w celu zapewnienia swobodnego odpływu wody.



Śnieg i lód

Ważne jest, aby woda mogła zawsze spływać z okna i rynien wokół niego.

Dlatego śnieg i lód powinny być usuwane z okna i dookoła niego w ten sam sposób jak liście i inne zanieczyszczenia powinny być usuwane z kołnierza i rynien w celu zapewnienia swobodnego odpływu roztopionej wody.

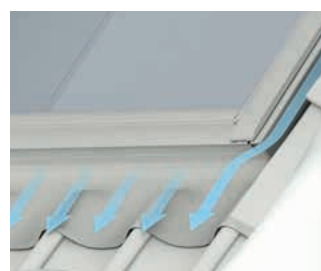

Otwieranie i zamykanie okna


Otwórz okno przekręcając klamkę do pozycji pionowej. Skrzydło okna powinno zostać otwarte w dowolnej pozycji. Jeżeli nie sprawdź połączenie okuć i sprężyn po obu stronach (zobacz w części **A**). Jeżeli skrzydło okna nie pozostaje otwarte w dowolnej pozycji ustaw sprężyny (zobacz w części **B**).




A

Połączenie okuć i sprężyn

Zamknij okno używając górnego uchwytu (**1**, **2**). Następnie otwórz okno używając dolnej klamki (**3**). Wypchnij skrzydło na zewnątrz, upewniając się, że okucia i sprężyny po obydwu stronach okna automatycznie się połączyły (**4**, **5**, **6**).

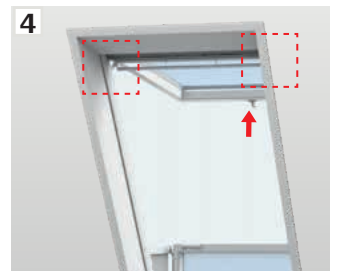

Elementy podłączeniowe mogą wyglądać jak **5A** / **6A** lub **5B** / **6B**.

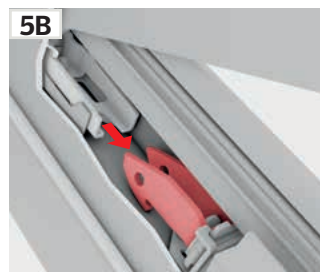

B

Ustawienie sprężyn

Jeżeli po otwarciu skrzydło unosi się zbyt szybko do góry lub zbyt ciężko, wyreguluj sprężyny jak pokazano na rysunku. Regulacja zależy od kąta nachylenia dachu.

