# Boyutlar

## En uygun genişlik

En kolay seçenek, çatı penceresinin genişliğini çatı kirişleri arasındaki mesafeye göre ayarlamaktır. Mertek aralığı = çatı penceresi genişliği + 5 cm. Mertek aralığı, çatı penceresinin genişliğine göre ayarlanabilir.

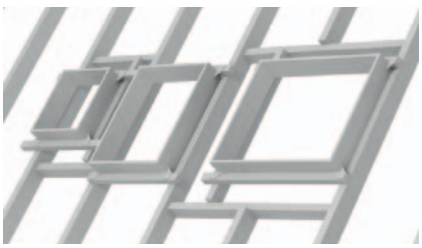

## İdeal uzunluk

Çatı penceresinin uzunluğu genellikle çatı eğimine bağlıdır. Yüksek eğimli çatılarda daha kısa çatı penceresi, düşük eğimli çatılarda daha uzun çatı penceresi kullanılması gerekir.

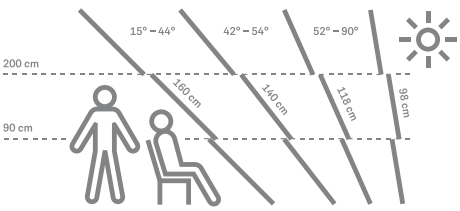


## Eski çatı pencerelerinin yeni VELUX çatı penceresi ile değişimi

VELUX olmayan çatı pencereleri için pencere pervazı ölçülmeli ve hem genişliğe hem de yüksekliğe 4-4 cm eklenerek, aşağıdaki tablodan en yakın değer seçilmeli. Eğer eski bir VELUX çatı pencereniz var ise aşağıdaki tabloda yer alan değerleri baz alabilirsiniz.

| Çatı penceresi çerçeve ölçüsü,, cm | Eski boyut kodu | | | Yeni boyut kodu |
|---|---|---|---|---|
| | 1992 yılı öncesi | 1992 -2003 arası | 2003-2014 arası | Güncel |
| 55 × 78 | - | 102 | C02 | **CK02** |
| 55 × 98 | 6 | 104 | C04 | **CK04** |
| 66 × 98 | - | 204 | F04 | **FK04** |
| 66 × 118 | - | 206 | F06 | **FK06** |
| 66 × 140 | - | - | F08 | **FK08** |
| 70 × 118 | 5 | - | - | **FK06** |
| 78 × 98 | 1 | 304 | M04 | **MK04** |
| 78 × 118 | 14 | 306 | M06 | **MK06** |
| 78 × 140 | I 2 | 308 | M08 | **MK08** |
| 78 × 160 | 13 | 310 | M10 | **MK10** |
| 94 × 98 | - | 404 | P04 | **PK04** |
| 94 × 118 | - | 406 | P06 | **PK06** |
| 94 × 140 | - | 408 | P08 | **PK08** |
| 94 × 160 | I 3 | 410 | P10 | **PK10** |
| 114 × 118 | I 4 | 606 | S06 | **SK06** |
| 114 × 140 | 10 | 608 | S08 | **SK08** |
| 114 × 160 | - | 610 | S10 | **SK10** |
| 134 × 98 | - | 804 | U04 | **UK04** |
| 134 × 140 | 8 | 808 | U08 | **UK08** |
| 134 × 160 | - | 810 | U10 | **UK10** |

**Çatı pencereleri**

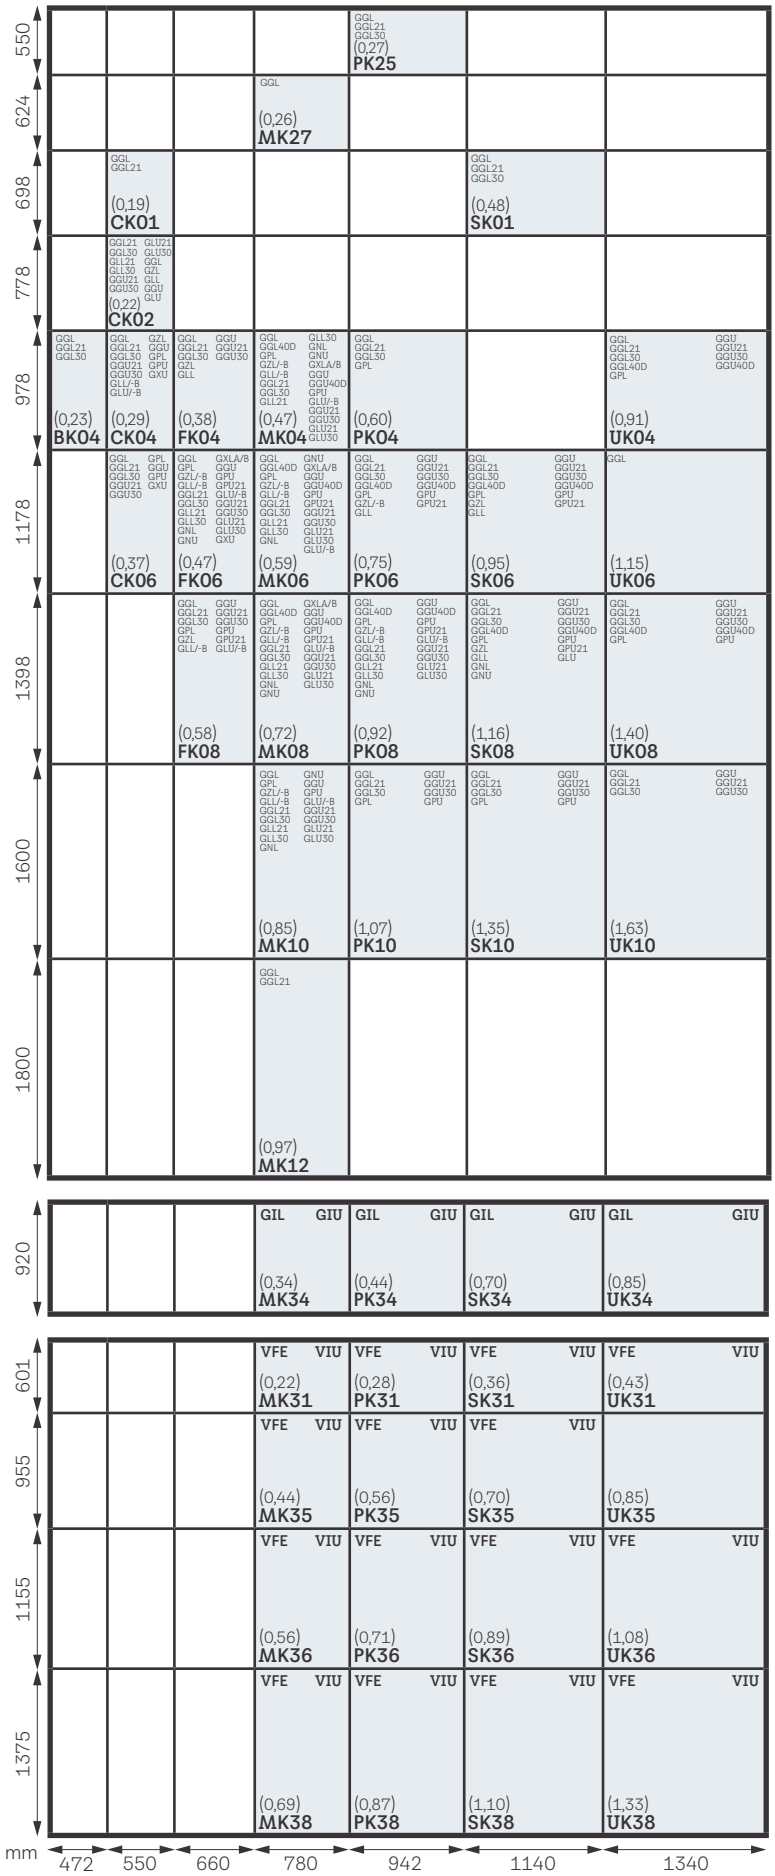


() cam alanı, $m^2$