施工 単窓用水切り

スレート用水切り姿図　EDL

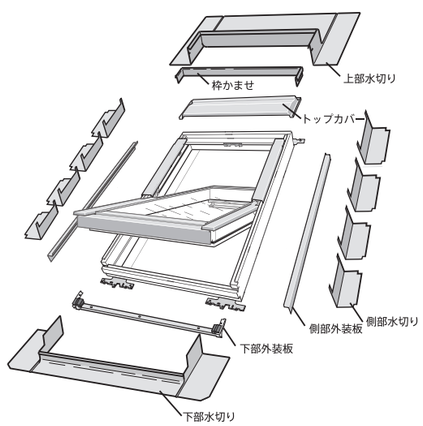

専用水切りは、屋根材に応じてご用意があります。建物の外観に美しく調和し、取付工事はコーキングがいらず短時間でOK。耐候性に優れた塗料を電着塗装したアルミニウム製で、高い防水性を誇ります。

取り付け作業の流れ

1. 野地開口
2. 本体取り付け
3. ルーフィング施工
4. スレート施工（天窓下端まで）
5. 下部水切り取り付け
6. 側部水切りとスレートを交互に葺く
7. 外装板の取り付け
8. 上部水切り取り付け
9. 天窓上部のスレートを葺く

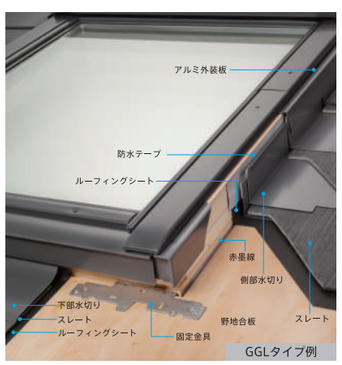

GGLタイプ例

瓦用水切り姿図　EDW

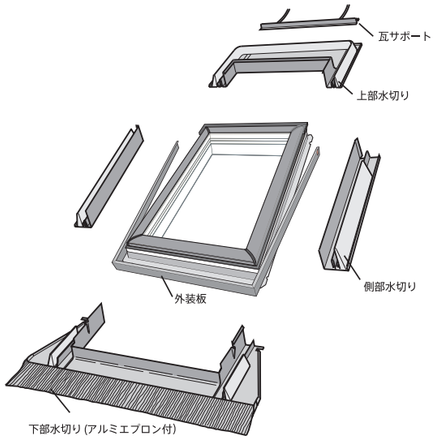

・延長エプロンを使用するとあらゆる瓦割り付けに対応できます。

アルミ・ゴム3層構造
高い耐腐食性能を実現したアルミエプロンを採用。環境にやさしい設計です。



取り付け作業の流れ

1. 野地開口
2. 本体取り付け
3. ルーフィング施工
4. 瓦桟施工
5. 瓦施工（天窓下端まで）
6. 下部水切り取り付け
7. 側部水切り取り付け
8. 外装板の取り付け
9. 上部水切り取り付け
10. 瓦施工（天窓周り）

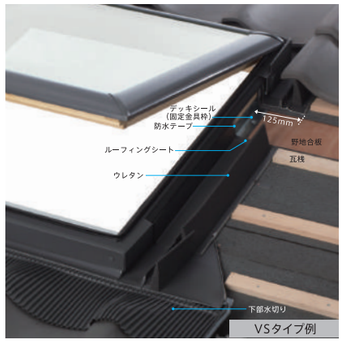

VSタイプ例

積雪地用鋼板横葺き施工参考例

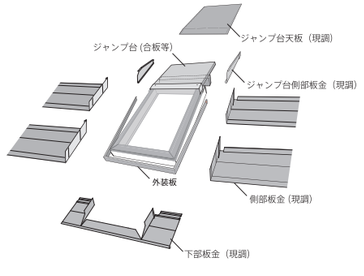

取り付け作業の流れ

1. 野地開口
2. 本体取り付け
3. ジャンプ台施工
4. ルーフィング施工
5. 板金施工（下部、側部）
6. 外装板の取り付け
7. 板金施工（上部）


GGLタイプ例

・建築地の積雪状況を考慮の上、天窓上部や周辺部に雪が溜まらないように施工してください。また、本体上部に別途ジャンプ台を施工してください。

施工 連窓用水切り

※フラットシリーズについては P36 の案内をご覧ください。

横連窓姿図（瓦用参考例）

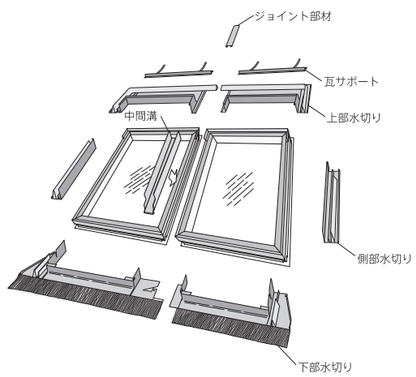

横連窓基本セット

EKL/W 0001+0003



EKL/W0002を間に追加するとお好みの台数まで増やすことができます。

＋



・天窓同士は外枠を100mm離して取り付けてください。





縦連窓姿図（スレート用参考例）

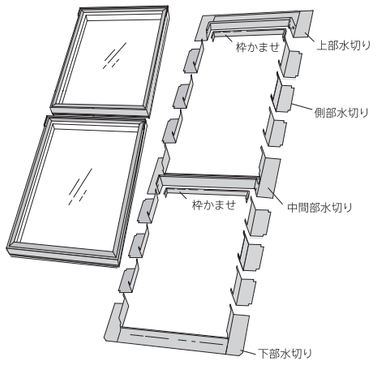

縦連窓基本セット

EDL/W +EKL/W0007



EKL/W0007を間に追加するとお好みの台数まで増やすことができます。

＋



・天窓同士は外枠を110mm離して取り付けてください。





田の字連窓姿図（スレート用参考例）

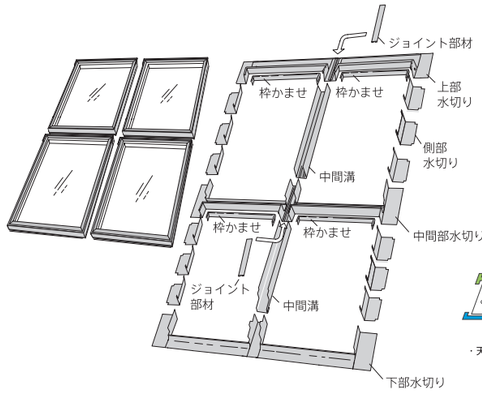

田の字基本セット

EKL/W 0001+0003
+ 0004+0006



EKL/W0002+EKX0005を追加するとお好みの台数まで増やすことができます。

＋

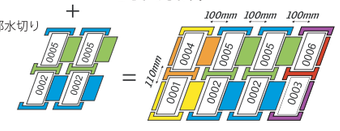

・天窓同士は外枠を横方向100mm、縦方向 110mm 離して取り付けてください。

