
GPU

BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI: Uputstva za upotrebu

Važno!

Ova uputstva za upotrebu odnose se samo na krovne prozore s oznakom "**K**" u kodu veličine na pločici s podacima.

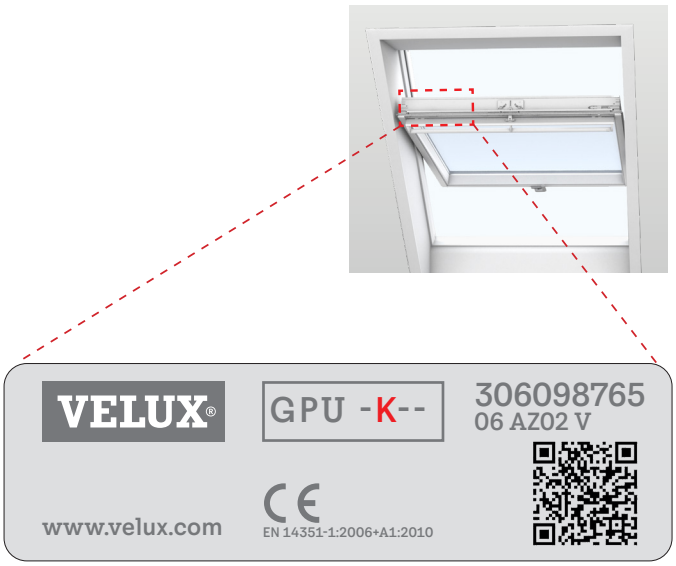

Otvaranje i zatvaranje prozora


Prozor otvorite okretanjem ručke u vertikalni položaj. Krilo može ostati otvoreno u bilo kojoj poziciji. Ili pogledajte na str. br. 5. Ako se prozor otvori više nego što ste željeli, ugao otvaranja može biti ograničen. Graničnici otvaranja ZZZ 164K dostupni su u firmi VELUX.

NB: Ne postavljajte graničnike otvaranja na prozore koji se koriste za svrhe hitne evakuacije/pristupa.



Pozicija ventilacije

Ručka omogučava da se krilo učvrsti u poziciji za ventilaciju.

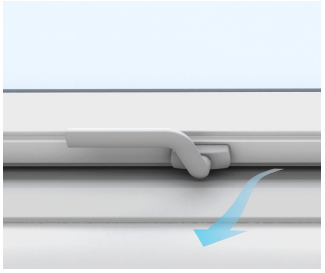

Korištenje ventilacijskog preklopa

Da biste uživali u svježem vazduhu i kada je prozor potpuno zatvoren, blago povucite ručku na dole i ventilacioni preklop je otvoren. Prozor će ostati zatvoren, ali vazduh može ulaziti u prostoriju kroz ugrađeni vazdušni filter koji sprječava ulazak prašine, insekata, vode i snijega.

Napomena: Čak i bez snijega na krovu, voda može kapati iz otvorenog ventilacionog preklopa u hladnim periodima. To se može dogoditi kada se topli, vlažni unutrašnji zrak susretne sa hladnim vanjskim zrakom. U tim periodima, ventilacioni preklop mora biti zatvoren. Ako trebate efikasno provjetriti prostoriju, otvorite cijeli prozor.





GPU

BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI: Uputstva za upotrebu


Čišćenje stakla

Okrenite ručku u vertikalni položaj. Povucite ručku na dole i zarotirajte krilo za 180 stepeni. Krilo mora biti obezbjeđeno povlačenjem dvije opruge koje se nalaze u donjim bočnim dijelovima okvira. Ovo sigurnosno svojstvo vam omogućava da imate obje ruke slobodne za čišćenje.

Očistite staklo mekom, čistom krpom bez vlakana/jelenskom krpom/neabrazivnom spužvom ili čistim džogerom za prozore. Čista voda je uglavnom dovoljna za čišćenje stakla. Obično se mogu koristiti i neabrazivna kućna sredstva za čišćenje.


Upozorenje

- Izbjegavajte kontakt silikona sa staklom.
- Ne koristite kućna sredstva za čišćenje koja sadrže velike nivoe kiseline ili alkalana sredstva za čišćenje stakla.
- Izbjegavajte da u dodir sa staklom dođu bilo kakvi oštri ili abrazivni predmeti, uključujući i nakit.
- Nikada nemojte pokušavati da očistite prljavštinu sa prozora, a da prethodno ne nanesete vodu.
- Ukoliko se u blizini stakla odvijaju bilo kakvi radovi, zaštitite staklo čistom, plastičnom pločom da biste spriječili bilo kakva štrcanja ili mrlje od strane agresivnih i abrazivnih smjesa.

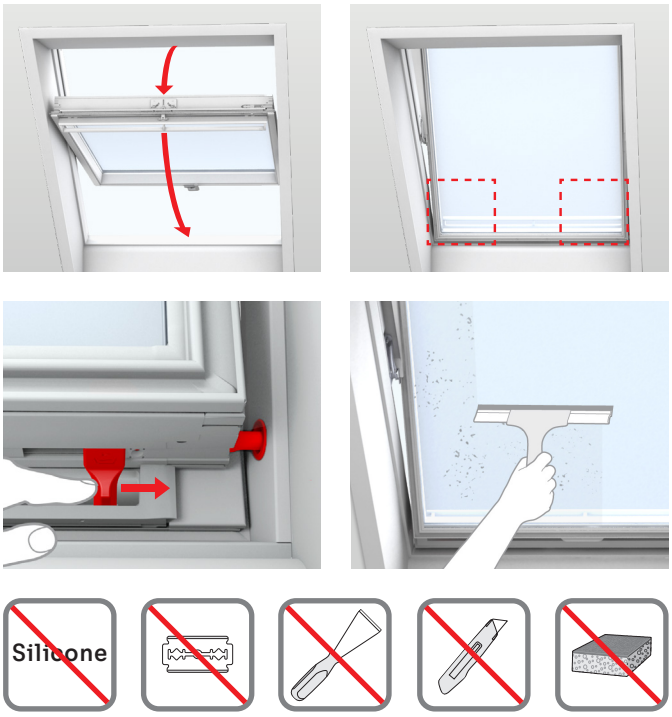

Minimiziranje kondenzacije

Može doći do kondenzacije posebno na unutrašnjim stranama stakla na prozoru, posebno u prostorijama sa visokim nivoom vlažnosti. Ovo se može minimizirati tako što ćete postaviti radijator tačno ispod prozora kao i čestim prozračivanjem prostorije.

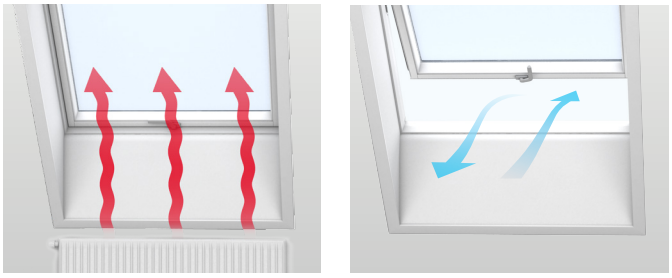

Čišćenje zračnog filtera

Zračni filter se može skinuti i prati uobičajenim kućnim sredstvima za čišćenje. U potpunosti rotirajte i osigurajte prozor u poziciju za čišćenje, a zatim uklonite filter iz ležišta. (Nove filtere možete nabaviti u firmi VELUX).




Ćiščenje prozora


Bijela poliuretanska površina se može čistiti uobičajenim kućnim sredstvima za čišćenje.





Podmazivanje držača


Po potrebi podmažite prikazane držače.

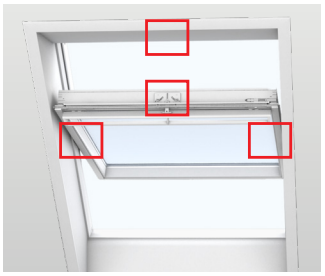


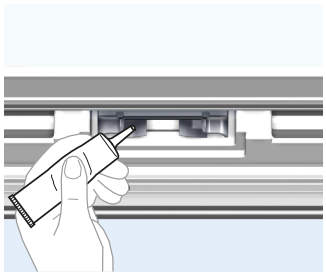

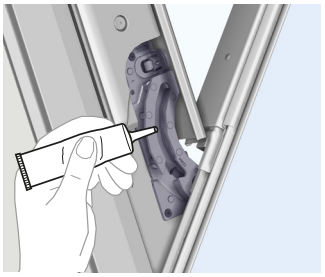

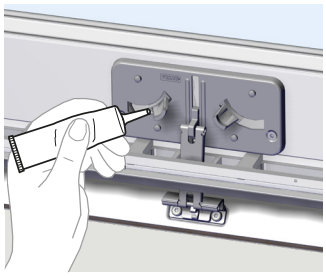

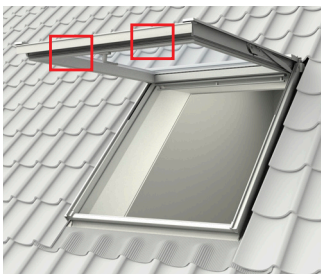

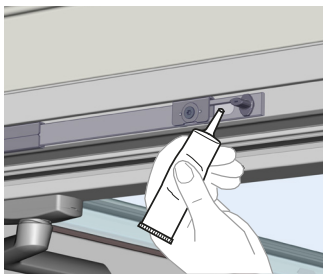

Čišćenje opšava


Lišće i ostale nakupine bi trebalo odstraniti iz oluka oko prozora kako bi se omogućio nesmetan protok kišnice.






Snijeg i led

Bitno je osigurati da voda uvijek može oticati sa prozora i iz odvodnih žljebova koji ga okružuju.
Zato snijeg i led treba uklanjati sa prozora i oko njega isto kao što lišće i druge otpatke treba uklanjaju sa opšava i iz odvodnih žljebova kako bi otopljena voda mogla slobodno oticati.

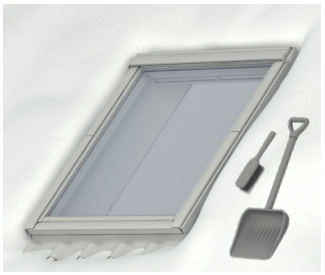

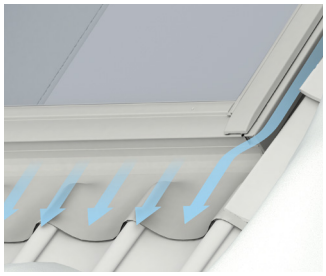


GPU

BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI: Uputstva za upotrebu

Otvaranje i zatvaranje prozora

Prozor otvorite okretanjem ručke u vertikalni položaj. Krilo može ostati otvoreno u bilo kojoj poziciji. Ukoliko to nije moguće, provjerite da li su opruge i držači povezani sa obje strane (vidi dio A). Ukoliko se krilo i dalje ne može otvoriti u bilo kojoj poziciji, podesite opruge (vidi dio B).

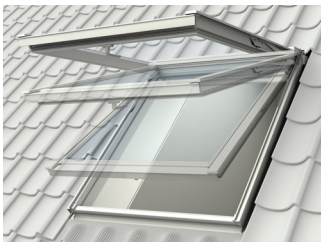



A


Povezivanje opruga i držača

Zatvorite prozor uz pomoć ručke (**1**, **2**). Zatim otvorite prozor uz pomoć donje ručke (**3**). Gurnite krilo prema vani, osiguravajući da su držači i opruge na obje strane automatski povezani (**4**, **5**, **6**).



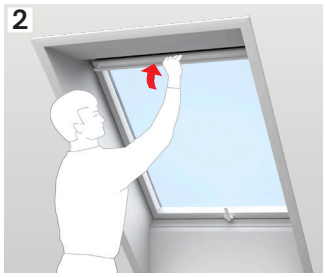


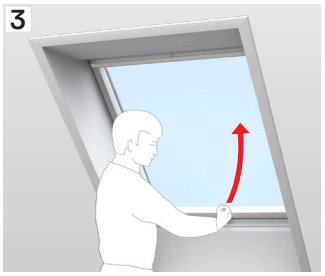


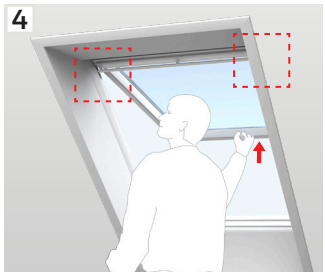


Držači za spojeve mogu izgledati kao **5A**/**6A** ili **5B**/**6B**.



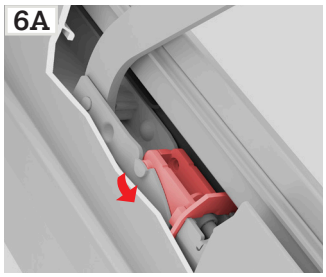

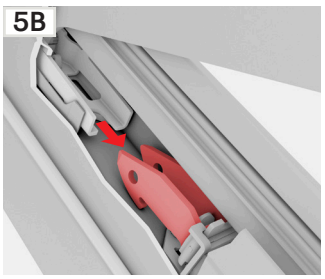


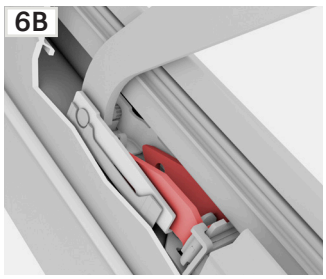


B

Podešavanje opruga

Ako se krilo otvori prebrzo tokom otvaranja ili ako je preteško da se otvori, podesite opruge kao što je prikazano na slici. Podešavanje zavisi od nagiba krova.

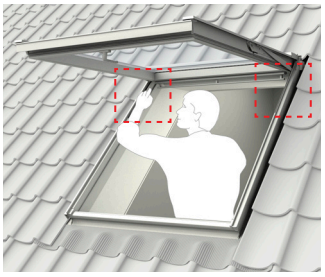

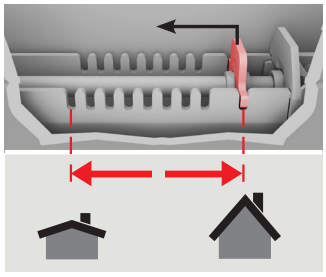

DIRECTIONS FOR USE FOR GPU. ©2012, 2026 VELUX GROUP
©VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP VAS 453682-2026-10